Go Plus

Η Reolink Go Plus, μια 100% ασύρματη κινητή κάμερα ασφαλείας HD, λειτουργεί σε δίκτυα 4G-LTE και 3G. Μια ιδανική λύση παρακολούθησης βίντεο χωρίς καλώδια, χωρίς προβλήματα καλωδίωσης, όταν βρίσκεστε σε περιοχές με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση WiFi, χωρίς ηλεκτρική πηγή ενέργειας!

1. Προδιαγραφές



1	6 LED IR
2	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
3	Κατάσταση LED
4	Φακός
5	Αισθητήρας φωτός ημέρας
6	Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης PIR
7	Ηχείο

8	Θύρα Micro USB



1	Υποδοχή κάρτας Micro SD
2	Υποδοχή κάρτας SIM
3	Κουμπί επαναφοράς
4	Ένδειξη κατάσταση μπαταρίας

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης

Σημείωση:
Εάν η κάμερα συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο, δεν θα ανάψει η λυχνία LED κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αδράνειας.

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης	Κατάσταση κάμερας
Κόκκινη λυχνία LED ανάβει σταθερά και στη συνέχεια αρχίζει να αναβοσβήνει	Η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κάρτα SIM ή υπάρχει κωδικός PIN της κάρτας SIM.
Το κόκκινο LED ανάβει σταθερά και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά περίπου μία φορά κάθε δευτερόλεπτο	Η κάμερα δεν μπορεί να καταχωρήσει το δίκτυο φορέα κινητής τηλεφωνίας.

Κόκκινο στερεό LED ανάβει και στη συνέχεια αναβοσβήνει γρήγορα περίπου 3 φορές σε 1s	Η κλήση δεδομένων απέτυχε ή απαιτεί την εισαγωγή του APN.
Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει σταθερά και στη συνέχεια η μπλε λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει και σβήνει εντελώς	Η σύνδεση δικτύου απέτυχε.
Το κόκκινο LED ανάβει σταθερά και στη συνέχεια το μπλε LED αρχίζει να αναβοσβήνει και να ανάβει σταθερά	Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο.

2. Εγκατάσταση και εγκατάσταση

Ρύθμιση της κάμερας

Τι περιέχει το κουτί

Σημείωση: Το περιεχόμενο του πακέτου μπορεί να διαφέρει και να ενημερώνεται με διαφορετικές εκδόσεις και πλατφόρμες, παρακαλούμε λάβετε τις παρακάτω πληροφορίες μόνο για αναφορά και το πραγματικό περιεχόμενο του πακέτου υπόκειται στις τελευταίες πληροφορίες στη σελίδα πώλησης του προϊόντος.

Go Plus



Go Plus*1



Καλώδιο USB*1



Οδηγός γρήγορης



Τοποθέτηση*1



Δέρμα καμουφλάζ *1



Αυτοκόλλητο επιτήρησης*1



Πακέτο βιδών*1



Πρότυπο τοποθέτησης *1



Επαναφορά βελόνας*1

Ενεργοποίηση της κάρτας SIM για την κάμερα

Η κάρτα SIM υποστηρίζει WCDMA και FDD LTE.
Ενεργοποιήστε την κάρτα στο smartphone σας ή με τον πάροχο του δικτύου σας πριν την τοποθετήσετε στη κάμερα.

Σημειώσεις:

- Ορισμένες κάρτες SIM διαθέτουν κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε το smartphone σας για να απενεργοποιήσετε πρώτα τον κωδικό PIN.
- Μην τοποθετείτε την κάρτα SIM IoT ή M2M στο smartphone σας.

Εγκατάσταση της κάρτας SIM

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα περιστρέφοντας το αριστερόστροφα και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή.



2. Τοποθετήστε την μπαταρία στη κάμερα και σφίξτε το πίσω κάλυμμα για να ενεργοποιήσετε τη κάμερα.



3. Μια κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει και θα παραμείνει σταθερή για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.



4. "Η σύνδεση στο δίκτυο πέτυχε". Μια μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήσει για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα γίνει σταθερή πριν σβήσει, πράγμα που σημαίνει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο.



Σημείωση:
Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε τις ακόλουθες καταστάσεις:


Όχι.	Φωνητικές προτροπές	Κατάσταση κάμερας	Λύσεις
1	"Η κάρτα SIM δεν μπορεί να αναγνωριστεί"	Η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την κάρτα SIM.	1. Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση. 2. Ελέγξτε αν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως και τοποθετήστε την ξανά.

2	"Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη με PIN. Παρακαλώ απενεργοποιήστε το"	Η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την κάρτα SIM.	Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο κινητό σας τηλέφωνο και απενεργοποιήστε το PIN.
3	"Δεν έχει εγγραφεί στο δίκτυο. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την κάρτα SIM και ελέγξτε την ισχύ του σήματος"	Η κάμερα δεν καταφέρνει να εγγραφεί στο δίκτυο φορέα εκμετάλλευσης.	1. Ελέγξτε αν η κάρτα σας είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Εάν όχι, καλέστε το φορέα σας για να ενεργοποιήσετε την κάρτα SIM. 2. Το σήμα είναι αδύναμο στην τρέχουσα θέση. Παρακαλούμε μετακινήστε την κάμερα σε μια θέση με καλύτερο σήμα. 3. Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε τη σωστή έκδοση της φωτογραφικής μηχανής.
4	"Η σύνδεση στο δίκτυο απέτυχε"	Η κάμερα αποτυγχάνει να συνδεθεί στο διακομιστή.	Η κάμερα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και θα επανασυνδεθεί αργότερα.
5	"Η κλήση δεδομένων απέτυχε. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι διαθέσιμο ή εισάγετε τις ρυθμίσεις APN"	Η κάρτα SIM έχει εξαντλήσει τα δεδομένα ή οι ρυθμίσεις APN δεν είναι σωστές.	1. Ελέγξτε αν το πρόγραμμα δεδομένων για την κάρτα SIM είναι ακόμα διαθέσιμο. 2. Εισάγετε τις σωστές ρυθμίσεις APN στην κάμερα.


Ρύθμιση της κάμερας στην εφαρμογή

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αρχική ρύθμιση των καμερών που λειτουργούν με μπαταρία μέσω της εφαρμογής Reolink App.


Βήμα 1. Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε την κάμερα.

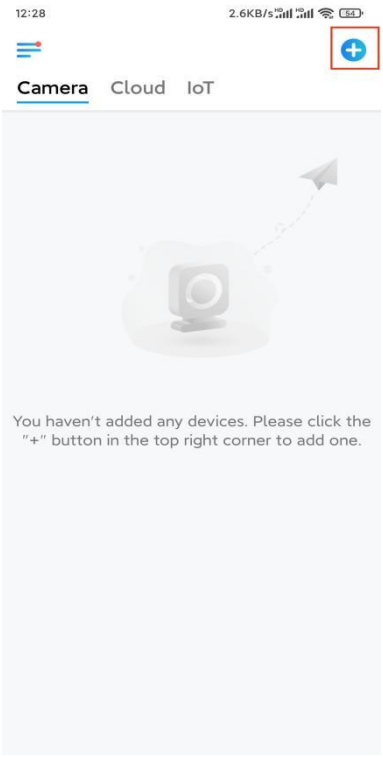


Βήμα 2. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος της κάμερας. Εάν το τηλέφωνο δεν ανταποκριθεί, πατήστε **Εισαγωγή UID/IP** κάτω από το παράθυρο σάρωσης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον 16ψήφιο αριθμό UID κάτω από τον κωδικό QR της κάμερας.

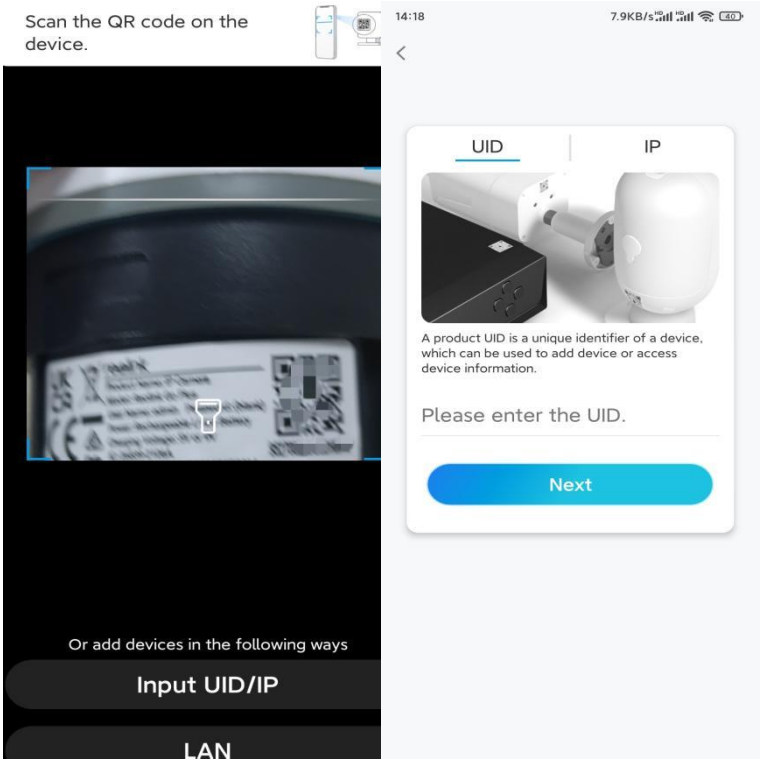


Βήμα 3. Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης και δώστε όνομα στην κάμερά σας. Στη συνέχεια, πατήστε **Επόμενο**.

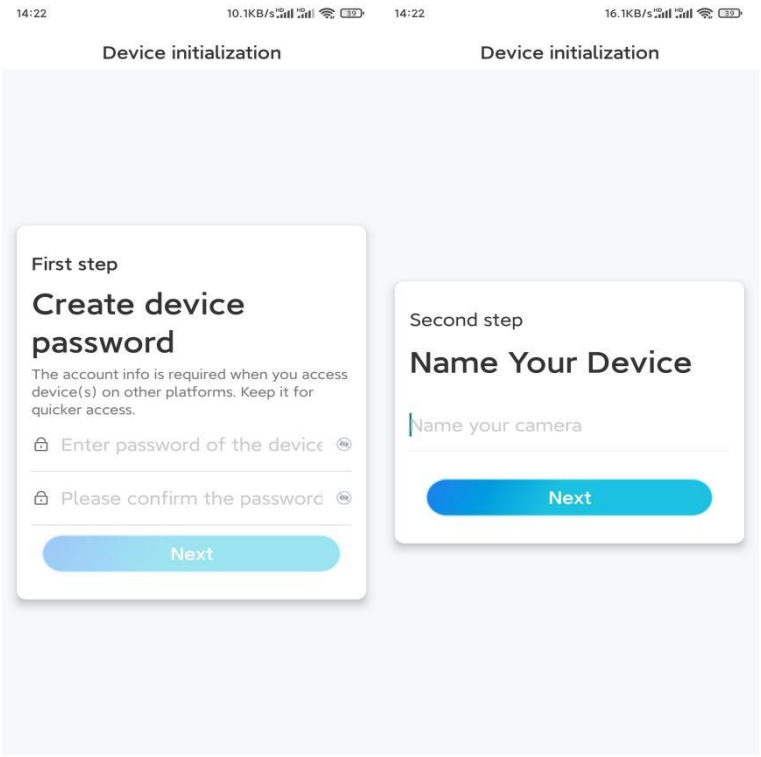

Βήμα 4. Επιλέξτε μια σκηνή ανάλογα με το μέρος όπου θα εγκατασταθεί η κάμερά σας. Στη συνέχεια, πατήστε **Επόμενο**.

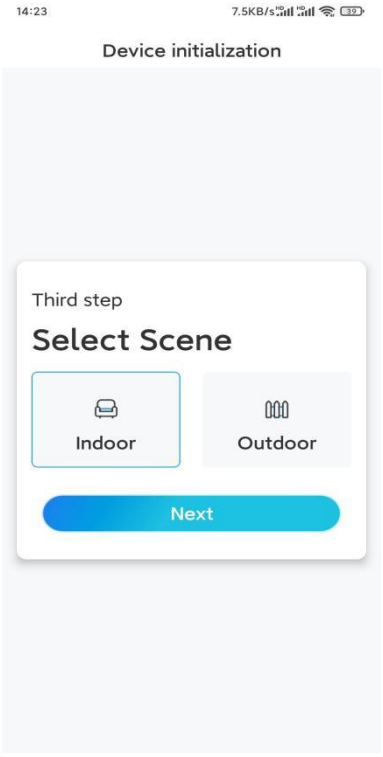

Βήμα 5. Διαβάστε τη σημείωση και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος** για να ολοκληρώσετε την προετοιμασία της κάμεράς σας.

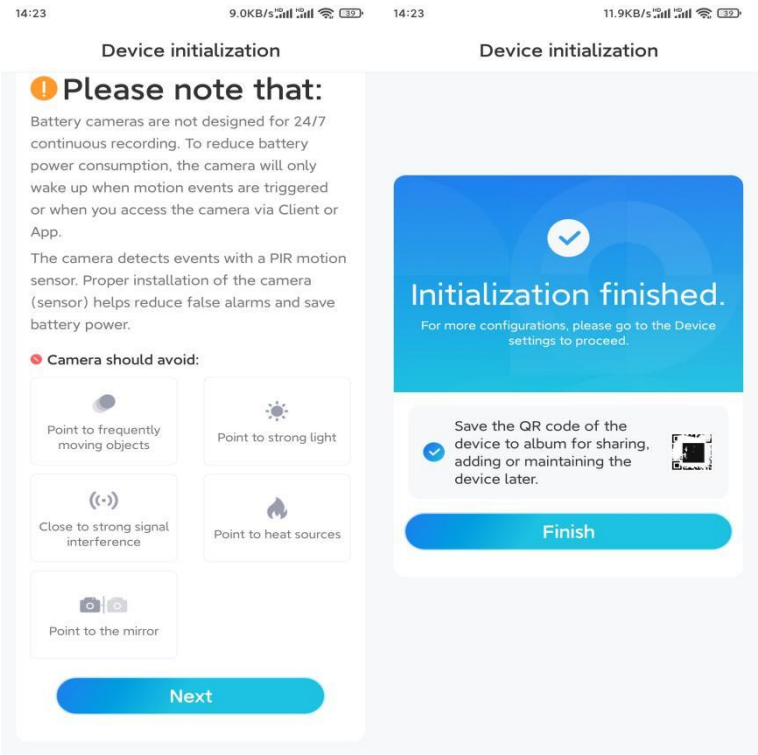


Τώρα η αρχικοποίηση έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να τη μετακινήσετε στη θέση που θέλετε. Εδώ είναι ένα άρθρο για να επιλέξετε μια καλή θέση για την κάμερα.

Εγκατάσταση της κάμερας


Σας προσφέρουμε οδηγούς για διάφορες σκηνές στις οποίες θα μπορούσε να εγκατασταθεί η κάμερα. Ελέγξτε τους αντίστοιχα.

Τοποθετήστε την κάμερα στον τοίχο


1. Ανοίξτε τρύπες σύμφωνα με το πρότυπο οπών τοποθέτησης και βιδώστε το στήριγμα ασφαλείας στον τοίχο. Εάν τοποθετείτε την κάμερα σε οποιαδήποτε σκληρή επιφάνεια, τοποθετήστε πρώτα πλαστικά ούπα στις οπές.

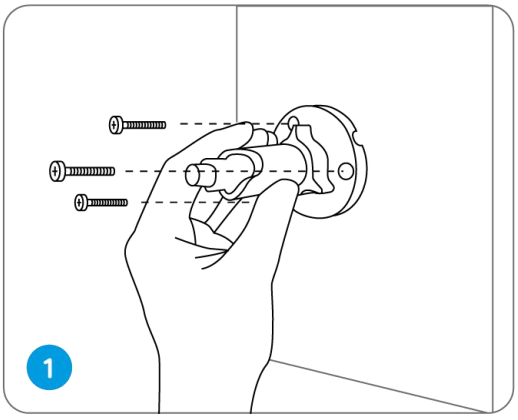


2. Εγκαταστήστε την κάμερα στο στήριγμα ασφαλείας.

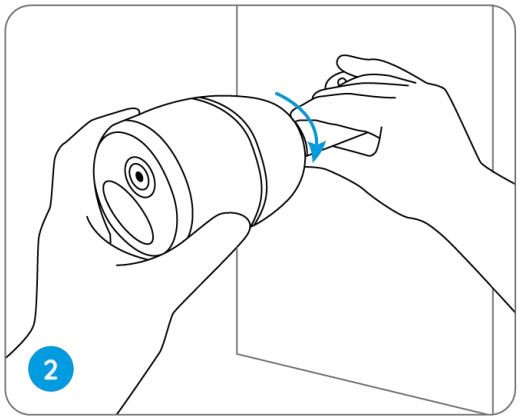

3. Για να αποκτήσετε το καλύτερο οπτικό πεδίο, χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης στη βάση ασφαλείας και περιστρέψτε την κάμερα.

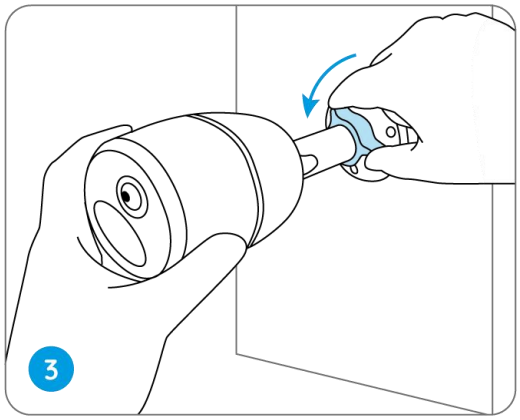


4. Σφίξτε το κουμπί ρύθμισης για να κλειδώσετε τη κάμερα.

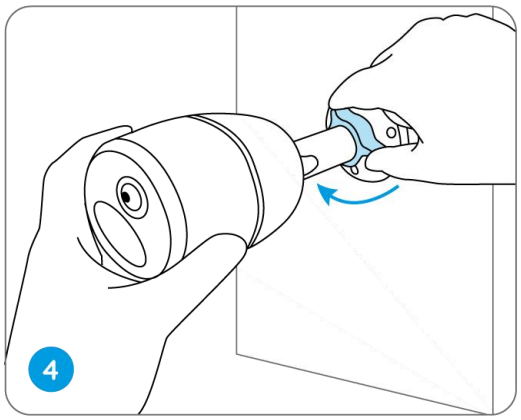


Συνδέστε την κάμερα σε ένα δέντρο


1. Περάστε τον παρεχόμενο ιμάντα στην πλάκα στερέωσης.

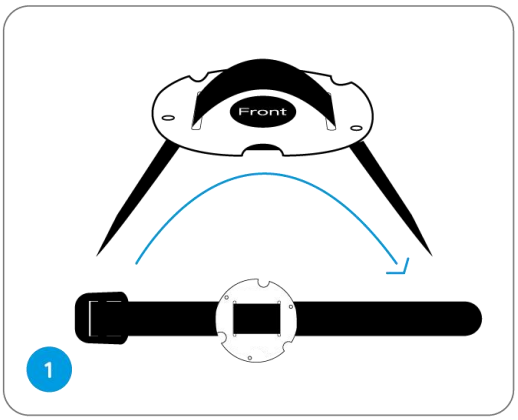

2. Συνδέστε την πλάκα στο στήριγμα ασφαλείας με τις μικρότερες βίδες.

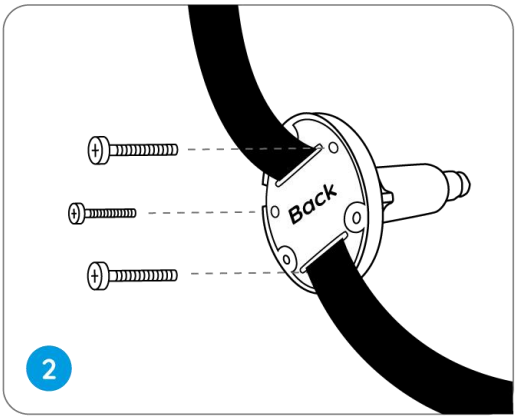

3. Στερεώστε το στήριγμα ασφαλείας σε ένα δέντρο.

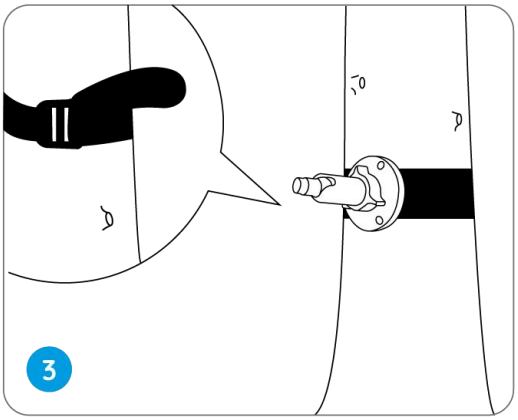

4. Εγκαταστήστε την κάμερα και ρυθμίστε τις γωνίες της κάμερας, όπως υποδεικνύεται στα **βήματα 2 και 4 του** προηγούμενου οδηγού εγκατάστασης.

